

ET-TT 4045

UTILISATION ET ENTRETIEN



TT4045

ET4045

AVANT CHAQUE UTILISATION (Machine Hors Tension - Prise électrique débranchée)

1

ENCLENCHER LA BROSSSE


Incliner la tête de brossage et enclencher la brosse en effectuant une rotation d'1/4 de tour. Appuyer sur le loquet pour déverrouiller et reposer la tête de brossage.



2

EFFECTUER LE REMPLISSAGE

Effectuer le remplissage à l'aide du flexible ou à l'aide du bouchon de remplissage à l'eau claire uniquement, SANS produit et SANS dépasser le niveau maximum. Le remplissage ou l'appoint d'eau claire ne doivent être effectués que si le réservoir d'eau sale est vide.

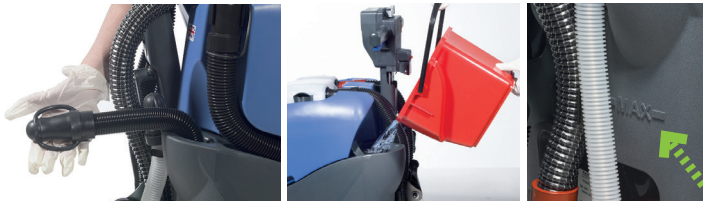

3

OUVRIR LA VANNE D'ARRIVÉE D'EAU

Ajuster l'angle d'ouverture en fonction du débit souhaité. Préconisé : 45°



4

METTRE EN PLACE LE SUCEUR

Accrocher le suceur sur le tube de fixation du châssis. Attacher l'extrémité du câble de relevage à l'aide de la goupille. Raccorder le flexible de sorte que celui-ci ne soit pas coincé derrière le câble de relevage du suceur.



Les sols doivent être balayés avant le passage de l'autolaveuse.




PENDANT L'UTILISATION (Machine raccordée au secteur d'alimentation électrique)

FONCTIONNEMENT

1

SELECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT


a - Appuyer sur le bouton de commande d'aspiration (Gauche)
b - Appuyer sur le bouton de droite pour la commande de l'aspersion d'eau.

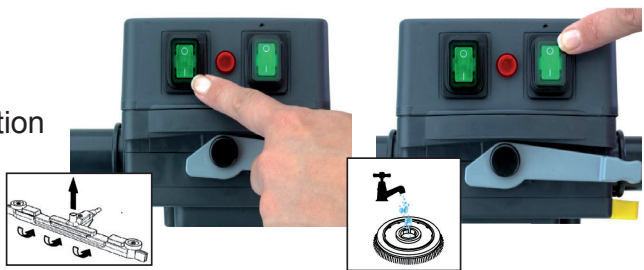

2

DEMARRAGE DE LA MACHINE


a - Serrer l'une au moins des poignées de commande.
b - Appuyer sur la gâchette jaune de démarrage.

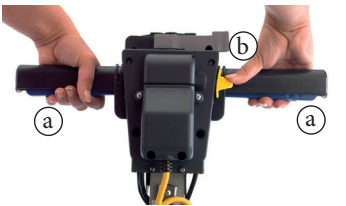

INCIDENTS

CONTROLLER L'ETAT DU CABLE ELECTRIQUE

S'assurer en permanence que le câble électrique ne soit pas endommagé. En cas de défaut électrique, débrancher immédiatement la prise et inspecter l'état celui-ci. Si besoin, procéder au remplacement selon les instructions de remplacement des câbles NUPLUG d'autolaveuses.

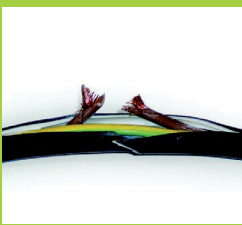

TRACES D'EAU SUR LES SOLS

En cas de traces laissées sur les sols, procéder à l'essuyage intermédiaire des lamelles. Procéder si nécessaire au réglage de la hauteur du suceur.



APRÈS CHAQUE UTILISATION

1

VIDER L'EAU SALE

Vider le réservoir supérieur à l'aide du flexible de vidange, vider le panier filtrant et rincer.



2

NETTOYER LE COUVERCLE D'ASPIRATION

Déconnecter les flexibles, rincer le couvercle, le joint, le filtre.



3

RINCER LES LAMELLES

Rincer les lamelles pour stopper l'agression chimique et assurer un bon résultat d'aspiration.



CHAQUE SEMAINE

1

NETTOYER LE SUCEUR ET RINCER

Démonter le suceur et sortir les lamelles (voir ci-contre). En cas d'usure, retourner ou remplacer les lamelles.



2

RINCER LE RESERVOIR D'EAU PROPRE

Vider et rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du flexible de vidange.



3

RINCER LE FILTRE

Dévisser le bocal de filtre situé sous le châssis. Retirer le filtre du réservoir d'eau propre, et le rincer à l'eau claire.



EN CAS DE PROBLEMES

06 68 40 59 83

